



KPRO-1

Verpakingslijst & Snelle programmering

1. Inhoud van de verpakking

Naam	Aantal	Opmerkingen
Codepaneel	1	
Gebruikershandleiding	1	
Schroevendraaier	1	Φ20mm×60mm, speciaal voor codepaneel
Rubberen plug	2	Φ6mm×30 mm, t.b.v. bevestiging
Zelftappende schroeven	2	Φ4mm×28 mm, t.b.v. bevestiging
Weerstand	1	1N4007

2. Snelle programmering

Toegang tot de programmeringsmodus	* Master code # 999999 is de standaard master code
De programmeringsmodus afsluiten	*
Om de volgende programmeringen uit te voeren moet met de master code worden ingelogd	
De mastercode wijzigen	0 New code # New code # De mastercode kan een lengte hebben van 6 tot 8 cijfers
Een PINcode gebruiker toevoegen	1 User ID number # PIN # Het ID nummer is ieder nummer tussen 1 & 2000. De PINcode is ieder 4-cijferig getal tussen 0000 & 9999 met uitzondering van 1234 die is gereserveerd. Gebruikers kunnen achter elkaar worden toegevoegd zonder de programmeringsmodus te verlaten.
Een kaartgebruiker toevoegen	1 Read Card # Kaarten kunnen achter elkaar worden toegevoegd zonder de programmeringsmodus te verlaten.
Een PINcode of kaartgebruiker verwijderen	2 User ID number # voor PINcode gebruiker 2 Read Card # voor kaartgebruiker Gebruikers kunnen achter elkaar worden verwijderd zonder de programmeringsmodus te verlaten.
Deur ontgrendelen met PINcode	Voer de PIN in en druk op #
Deur ontgrendelen met kaart	Biedt de kaart aan

3. Productbeschrijving

KPRO-1 is een multifunctioneel standalone codepaneel met ingebouwde proximitylezer.

Het is geschikt voor inbouw of opbouwmontage voor binnen en buitengebruik.

De zinkaluminium behuizing is sterk en vandalismebestendig.

De ingebouwde kaartlezer is geschikt voor 2000 gebruikers, kaartgebruikers, 4-cijferige pincodes of een optie voor kaart + pincode gebruikers. De kaartlezer ondersteunt 125 Khz kaarten. Het apparaat heeft veel extra functies, waaronder slotuitgangsstroom kortsluitingsbescherming, Wiegand uitgang, en een verlicht toetsenbord.

Deze functies maken dit systeem een ideale oplossing, niet alleen voor kleine winkels en huishoudelijke oplossingen, maar ook voor commerciële en industriële toepassingen.

4. Functies


- Sterke vandalismebestendige zinkaluminium behuizing
- Volledige programmering d.m.v. het codepaneel
- 2000 gebruikers, kaartgebruikers, PINcode gebruikers en kaart + PINcode gebruikers
- Kan worden gebruikt als standalone codepaneel
- Verlicht toetsenbord
- Wiegand 26 ingang voor aansluiting op een externe lezer
- Wiegand 26 uitgang voor aansluiting op een sturing
- Instelbare Deur Uitgang tijd, Alarm tijd, Deur Open tijd
- Erg laag energieverbruik (30 mA)
- Hoge werksnelheid, <20 ms bij 2000 gebruikers
- Vergrendelen uitgangsstroom t.b.v. bescherming kortsluiting
- Eenvoudige montage en installatie
- Ingebouwd licht LDR weerstand anti sabotage
- Ingebouwde buzzer
- Display met rode, gele en groene LEDS voor status weergave

5. Specificaties

Voedingsspanning	12 Vdc +/- 10%
Aantal gebruikers	2000
Kaartleesafstand	3 - 6 cm
Verbruik tijdens werking	< 60 mA
Verbruik tijdens rust	25 - 5 mA
Elektrisch slot uitgang	Max. 3 A
Alarmuitgang	Max. 20 A
Bedrijfstemperatuur	- 45°C - 60°C
Luchtvochtigheid	10% - 90% RH
Instelbare deur relais tijd	0 - 99 seconden
Instelbare alarmtijd	0 - 3 minuten
Wiegand Interface	Wiegand 26 bit
Kabelverbindingen	Elektrisch slot, Exit drukknop, Extern Alarm, Externe lezer

6. Installatie


- Verwijder de achterzijde van het codepaneel met behulp van de meegeleverde schroevendraaier
- Boor 2 gaten in de muur voor de zelftappende schroeven en 1 gat voor de bekabeling
- Druk de 2 pluggen in de 2 geboorde gaten
- Bevestig de achterzijde stevig op de muur met de 2 zelftappende schroeven
- Steek de kabel door het kabelgat
- Bevestig het codepaneel op de achterplaat

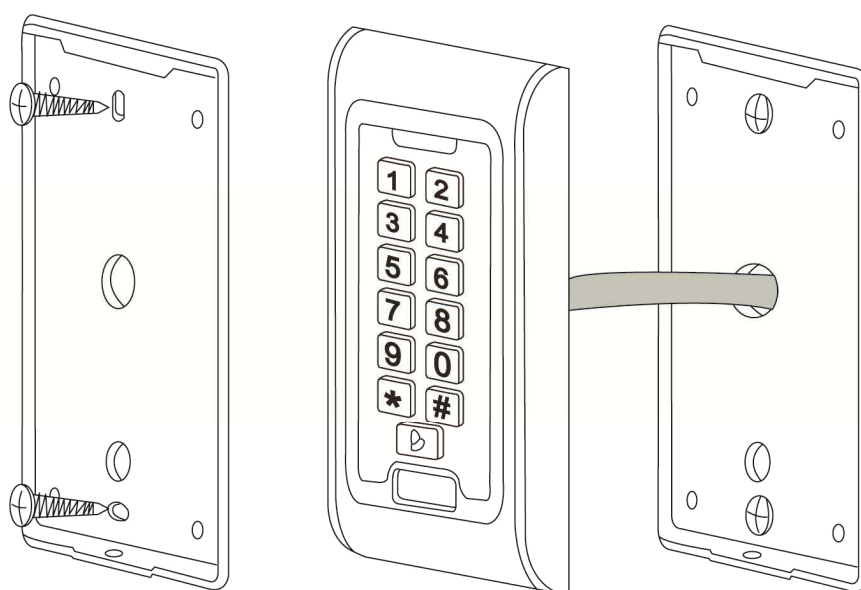


7. Bekabeling

Kleur	Functie	Beschrijving
Roze	BELL_A	Common (algemeen)
Roze	BELL_B	NO contact
Groen	D0	Wiegand uitgang D0
Wit	D1	Wiegand uitgang D1
Grijs	ALARM	Alarm negatief (Alarm aangesloten positief 12V+)
Geel	OPEN	Exit drukknop ene zijde (de andere zijde verbindt GND)
Bruin	D_IN	Magnetische schakelaar ene zijde (de andere zijde verbindt GDN)
Rood	12V+	12V + DC gestabiliseerde voeding
Zwart	GND	12V - DC gestabiliseerde voeding
Blauw	NO	NO (aansluiting elektrisch slot)
Paars	COM	Algemeen relais, aansluiting GND
Oranje	NC	NC (aansluiting elektrisch slot)

7a. Bekabelingsschema bij standaard aansluiting

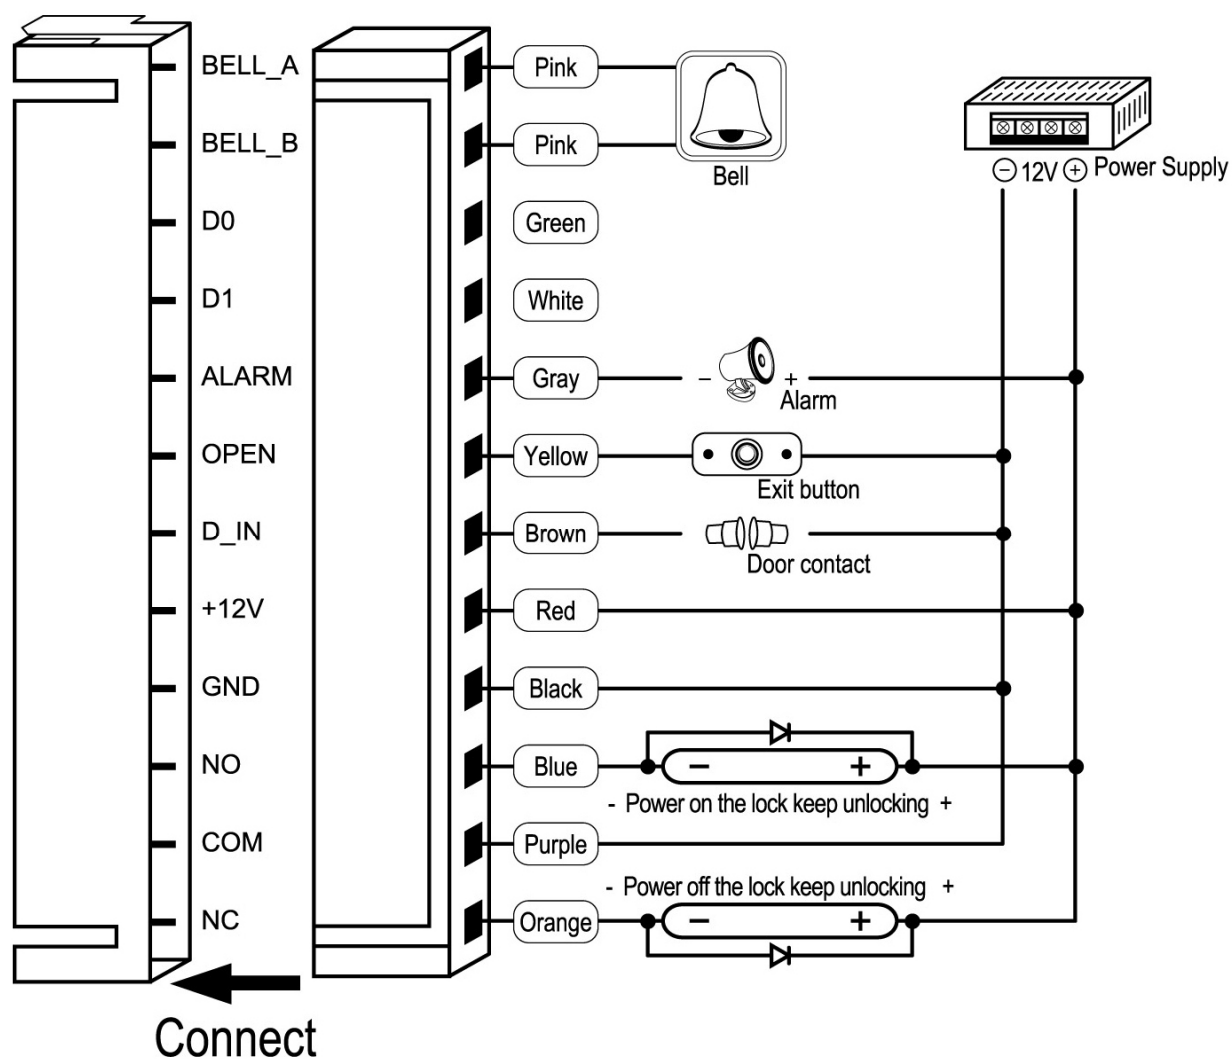

7b. Bekabelingsschema bij speciale aansluiting

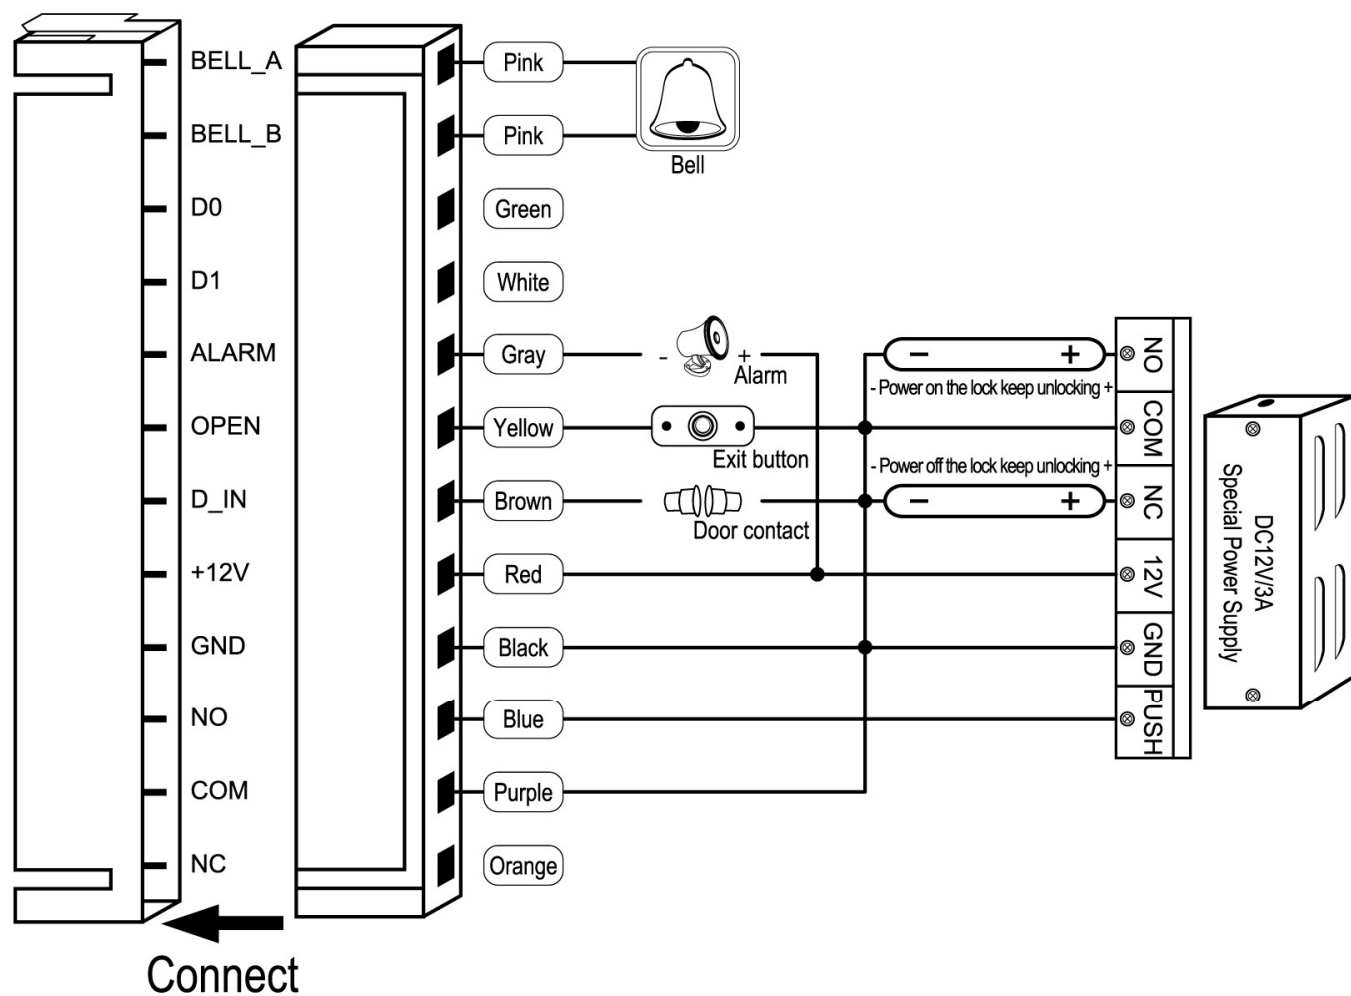

8. Reset naar fabrieksinstellingen

- A. Verwijder de voeding van het codepaneel
- B. Houdt de # knop vast terwijl u de voeding opnieuw aansluit
- C. Bij het horen van 2 pieptonen laat u de # knop los, het systeem is nu terug naar fabrieksinstellingen

Let op, alleen de installateurs data wordt hersteld, de gebruikersgegevens blijven ongewijzigd.

9. Anti sabotage Alarm

Het codepaneel gebruikt een LDR (lichtafhankelijke weerstand) als anti sabotage alarm. Wanneer het codepaneel wordt verwijderd van de achterplaat zal het anti sabotage alarm in werking treden.

10. Licht en geluid indicatie

Status	Rood licht	Groen licht	Geel licht	Buzzer
Voeding aanwezig	-	aan	-	beep
Stand by	aan	-	-	-
Druk op toets	-	-	-	beep
Werking succesvol	-	aan	-	beep
Werking niet succesvol	-	-	-	beep-beep-beep
Toegang tot programmering	aan	-	-	-
In de programmeringsmodus	-	-	aan	beep
De programmeringsmodus verlaten	aan	-	-	beep
Open de deur	-	aan	-	beep
Alarm	aan	-	-	beep

11.1 Gedetailleerde programmering - gebruikersinstellingen

Toegang tot de programmeringsmodus	* Master code # 999999 is de standaard mastercode vanuit de fabriek
De programmeringsmodus verlaten	*
Opmering: voor de volgende programmering moet de master user ingelogd zijn	
De mastercode wijzigen	0 New code # New code #
Instellen werkmodus: - Alleen kaartgebruikers - Kaart en PINcode gebruikers - Kaart of PINcode gebruikers	3 0 # Toegang alleen met kaart 3 1 # Toegang met kaart en PINcode 3 2 # Toegang met kaart of PINcode
Om een gebruiker toe te voegen in de kaart of PIN modus, d.w.z. in de 3 2 # modus. (standaard)	
Invoeren van een PIN gebruiker	1 User ID number # PIN # Het ID nummer is ieder nummer tussen 1 & 2000. De PIN is ieder 4-cijferig getal tussen 0000 & 9999 met uitzondering van 1234, deze is gereserveerd. Gebruikers kunnen op de volgende manier continue worden toegevoegd zonder de programmeringsmodus te verlaten: 1 User ID no 1 # PIN # User ID no 2 # PIN #
Een PIN gebruiker verwijderen	2 User ID number # Gebruikers kunnen continue worden verwijderd zonder de programmeringsmodus te verlaten
De PIN van een PIN gebruiker wijzigen (Dit moet worden gedaan buiten de programmeringsmodus)	* ID number # Old PIN # New PIN # New PIN #
Een kaartgebruiker toevoegen (Methode 1) Dit is de snelste manier om kaarten in te voeren, automatisch genereren van ID nummers.	1 Read card # Kaarten kunnen continue worden toegevoegd zonder de programmeringsmodus te verlaten
Een kaartgebruiker toevoegen (Methode 2) Dit is een alternatieve manier om kaarten in te voeren met behulp van User ID toewijzing. Bij deze methode worden een User ID toegewezen aan een kaart. Iedere User ID kan slechts toegewezen worden aan 1 kaart.	1 ID number # Read card # Kaarten kunnen continue worden toegevoegd zonder de programmeringsmodus te verlaten

Programmering gebruikersinstellingen - vervolg

Een kaartgebruiker toevoegen (Methode 3) Het kaartnummer is de laatste 8 cijfers geprint op de achterzijde van de kaart, User ID nummer wordt automatisch gegenereerd	1 Card number # Kaarten kunnen continue worden toegevoegd zonder de programmeringsmodus te verlaten
Een kaartgebruiker toevoegen (Methode 4) Bij deze methode wordt een User ID toegekend aan een kaartnummer. Slechts 1 User ID kan worden toegewezen aan het kaartnummer.	1 ID number. # Card number. # Kaarten kunnen continue worden toegevoegd zonder de programmeringsmodus te verlaten
Een kaartgebruiker verwijderen d.m.v. de kaart. Gebruikers kunnen continue worden verwijderd zonder de programmerings- modus te verlaten	2 Read Card #
Een kaartgebruiker verwijderen d.m.v. het User ID. Deze optie kan worden gebruikt wanneer een gebruiker zijn kaart heeft verloren.	2 User ID #
Een kaartgebruiker verwijderen d.m.v. het kaartnummer. Deze optie kan worden gebruikt wanneer de gebruiker een wijziging wil doen maar geen pas bij de hand heeft.	2 Card number #
Een kaart en PIN gebruiker invoeren in kaart en PIN modus 3 1 #	
Een kaart en PIN gebruiker invoeren (De PIN is ieder 4-cijferig getal tussen 0000 & 9999 met uitzondering van 1234, deze is gereserveerd.)	Voer de kaarten op dezelfde manier toe als kaartgebruikers Druk op * om de programmeringsmodus te verlaten. Toewijzen van de kaart en PIN gaat als volgt: * Read card 1234 # PIN # PIN #
Wijzigen PIN code in kaart en PIN modus (Methode 1) Opmerking: Dit wordt gedaan buiten de programmeringsmodus zodat de gebruiker dit zelf kan uitvoeren.	* Read Card Old PIN # New PIN # New PIN #
Wijzigen PIN code in kaart en PIN modus (Methode 2) Opmerking: Dit wordt gedaan buiten de programmeringsmodus zodat de gebruiker dit zelf kan uitvoeren.	* ID number # Old PIN # New PIN # New PIN #

Programmering gebruikersinstellingen - vervolg

Alleen de kaart verwijderen van een kaart en PIN gebruiker	2 [User ID] #
Een kaartgebruiker toevoegen in de kaartmodus	3 0 #
Een kaartgebruiker toevoegen en verwijderen	Deze handeling is hetzelfde als het toevoegen en verwijderen van een kaartgebruiker in 3 2 #
ALLE GEBRUIKERS verwijderen	
Alle gebruikers verwijderen. Let op, dit is een risicovolle optie, gebruik deze met zorg!	2 0000 #
De deur ONTGRENDELEN	
Voor een PIN gebruiker	Toets de [PIN] en druk op #
Voor een kaartgebruiker	[Read card]
Voor een kaart en PIN gebruiker	[Read card] en voer de pincode in [PIN] #

11.2 Gedetailleerde programmering - deurinstellingen

Relais Uitgang Vertragingstijd	
Instellen deur vertragingstijd	* Master code # 4 0~99 # * 0 - 99 is het instellen van de vertragingstijd 0 - 99 seconden
Deur Open Detectie <i>Deur Open Te Lang (DOTL) waarschuwing.</i> Bij het gebruik van een optioneel magnetisch contact of ingebouwd magnetisch contact van een elektrisch slot, wanneer de deur normaal is geopend, maar niet sluit na 1 minuut, zal de ingebouwde buzzer automatisch gaan piepen om personen eraan te herinneren dat de deur moet worden gesloten. En 1 minuut continue voordat hij automatisch uitschakelt. <i>Deur geForceerd Open waarschuwing (DFO).</i> Bij het gebruik van een optioneel magnetisch contact of ingebouwd magnetisch contact van een elektrisch slot, wanneer de deur geforceerd is geopend, of wanneer de deur is geopend na 20 seconden, zullen de ingebouwde buzzer en alarm uitgang beiden in werking treden. De Alarm Uitgangstijd is instelbaar tussen 0 - 3 minuten met de standaard instelling op 1 minuut.	
Uitschakelen deur open detectie (fabrieksinstelling)	6 0 #
Inschakelen deur open detectie	6 1 #
Alarm uitgangstijd	
Instellen van de Alarm uitgangstijd (0 - 3 minuten) Fabrieksinstelling is 1 minuut	5 0~3 #
Codepaneel blokkering & Alarm Uitgang opties Wanneer er 10 ongeldige kaarten of 10 verkeerde PIN codes worden aangeboden binnen 10 minuten zal het codepaneel 10 minuten lang geblokkeerd worden of het alarm en de ingebouwde buzzer worden voor 10 minuten lang ingeschakeld, afhankelijk van de geselecteerde opties hieronder.	
Normale status: geen codepaneel blokkering alarm (fabrieksinstelling)	7 0 # (fabrieksinstelling)
Codepaneel blokkering actief	7 1 #
Alarm en ingebouwde buzzer actief	7 2 #
Het alarm weer uitschakelen	
Reseten van de Deur geForceerd Open (DFO) waarschuwing	Read valid card of Master Code #
Reseten van de Deur Open Te Lang (DOTL) waarschuwing	Sluit de deur of Read valid card of Master Code #

12. Het codepaneel als Wiegand Uitgang Lezer

In deze modus ondersteunt het apparaat een 26 bit Wiegand uitgang, zodat de Wiegand datalijnen kunnen worden aangesloten op een besturing die een 26 bit Wiegand ingang ondersteunt.

